






маты для дезинфекции
подошв обуви и колес
тележек

решение для снижения
риска перекрестного
загрязнения



НАССЕР Dezmatta

Бортики и дно мата образуют герметичный резервуар для наполнения дезинфицирующим средством. Петельчатая структура удерживает средство, не давая ему расплескиваться.


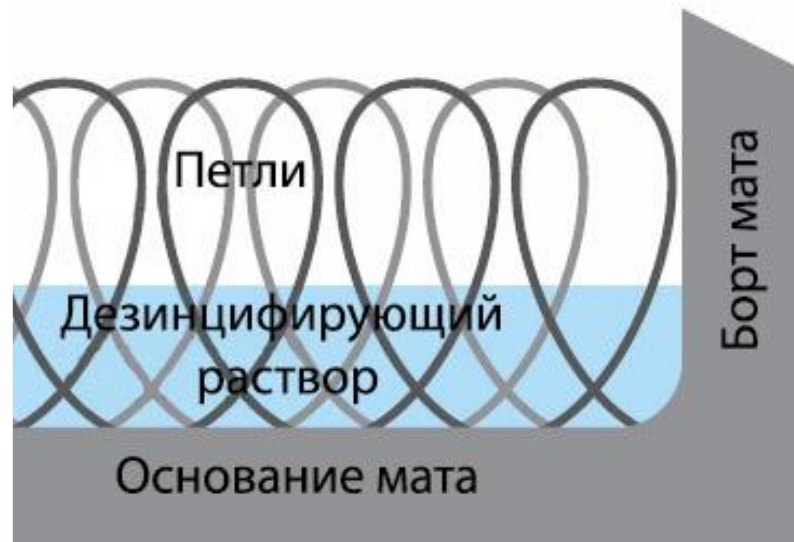


Мат должен легко промываться и быстро высыхать. Крупная петельчатая структура обеспечивает лучшее смачивание подошвы обуви, колес, а также отличное промывание от дезинфицирующего раствора в процессе эксплуатации.



Маты для дезинфекции подошв обуви и колес тележек
Решение для снижения риска перекрестного загрязнения

В качестве препятствия провоза тележек, используйте коврики без покатого канта.

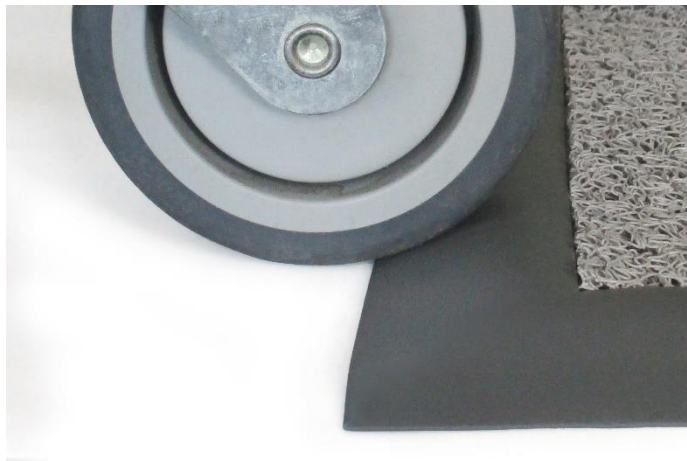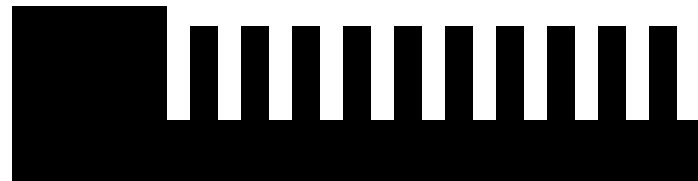


Нет такой задачи - применяйте HACCPER Dezmatta!
Покатый профиль канта не препятствует движению тележек и плотно прилегает к поверхности пола.

Мат не должен препятствовать перемещению тележек. Иначе в данном случае произойдет перенос загрязнений с колес тележек, а при перемещении коврика, контакта рук сотрудника с грязной поверхностью или дезинфицирующим раствором.



Маты для дезинфекции подошв обуви и колес тележек
Решение для снижения риска перекрестного загрязнения

Для роста травматизма, можно использовать коврик похожий на бассейн.

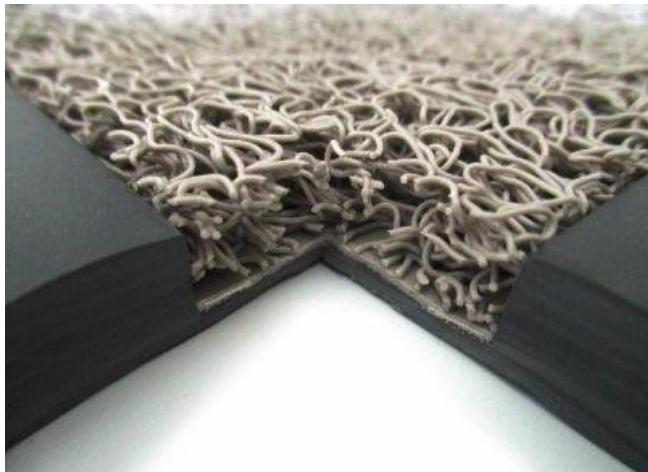

Для снижения риска перекрестного загрязнения и травматизма, **применяйте HACCPER Dezmatта!**

Дезинфицирующие маты — необходимое решение для снижения риска перекрестного загрязнения. Кладется на входе в «чистую зону» и там, где нет возможности установить санпропускник. Вместе с правильно подобранным дезраствором, обеспечивает защиту от опасных вирусов и бактерий.

Односекционные маты


- 600 x 470 мм

Рекомендуется применять в местах с малой проходимостью и помещениях с небольшой площадью.



- 1200 x 900 мм

Для мест с большой проходимостью и большими дверными проемами, где нет необходимости осушать подошву.

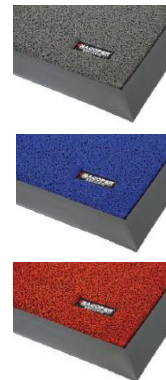

Цветные решения позволят визуально разделить производственные зоны, в соответствии с принципами НАССР.


Маты для дезинфекции подошв обуви и колес тележек
Решение для снижения риска перекрестного загрязнения

Двухсекционные маты

- 950 x 640 мм

Для мест, где необходимо осушить подошву. В одну секцию можно залить дезинфицирующий раствор, а вторую оставить сухой.

Изготовлены в трех цветах, что позволяет визуально разделить производственные зоны, **в соответствии с принципами НАССР.**

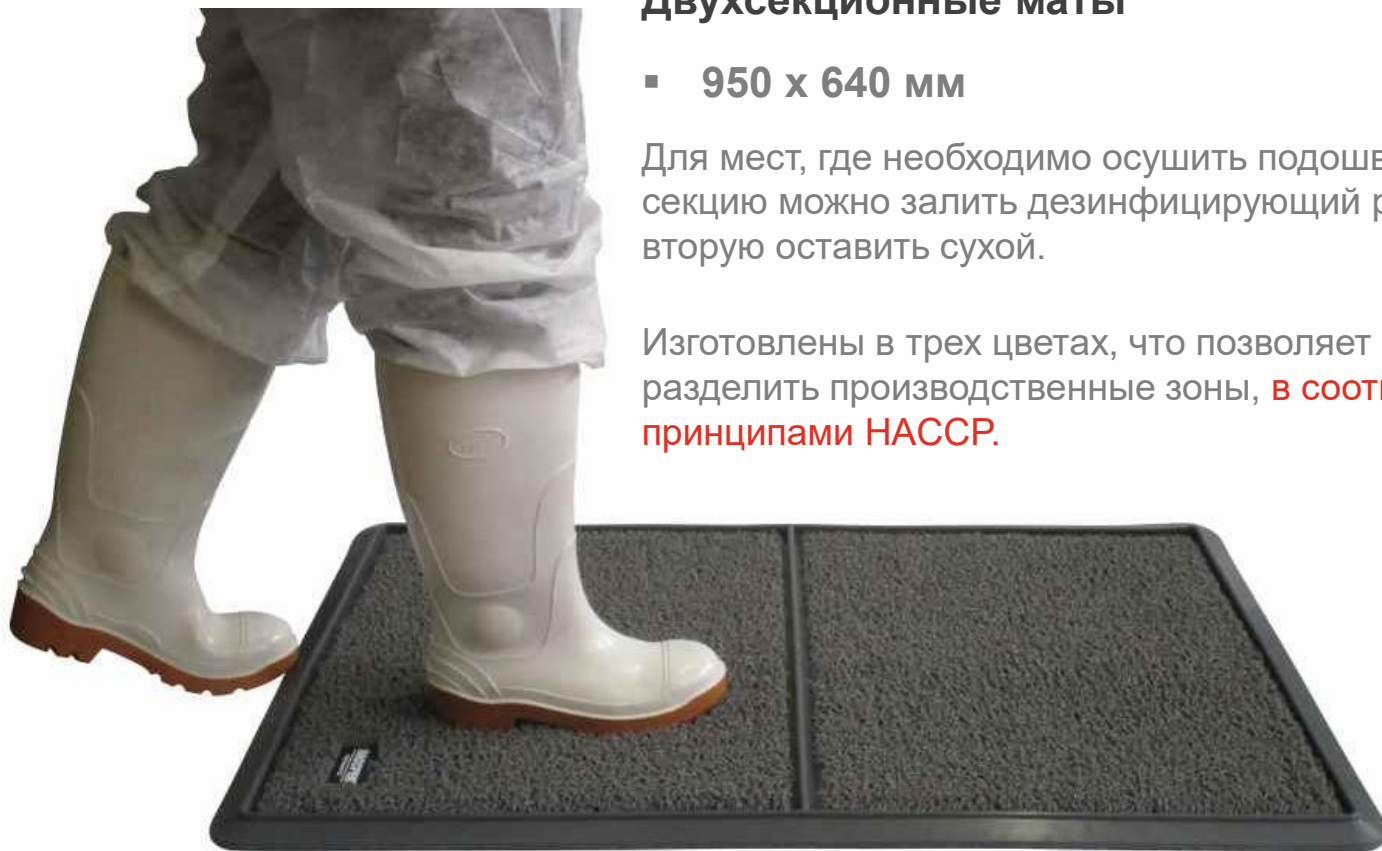



DEZMATTА

Маты для дезинфекции подошв обуви и колес тележек
Решение для снижения риска перекрестного загрязнения

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

коврика для дезинфекции HACSPER Dezmatta
ОДНОСЕКЦИОННЫЙ

Подготовка к работе



Применение



Разместите наглядное пособие рядом с дезматом.

Наличие наглядной инструкции для сотрудников непосредственно в месте применения - важное дополнение программы производственного контроля, усилит эффективность принятых мер.




ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

коврика для дезинфекции HACSPER Dezmatta
ДВУХСЕКЦИОННЫЙ

Подготовка к работе



Применение





Маты для дезинфекции подошв обуви и колес тележек
Решение для снижения риска перекрестного загрязнения

Важно учесть, что мат сам по себе не оказывает дезинфицирующее воздействие, а только при наличии дезинфицирующего средства!

Необходимо подобрать эффективное дезинфицирующее средство с минимальным временем экспозиции, так как из практики, длительное нахождение игнорируется.

Используйте дезинфицирующее средство с временем экспозиции **не более 15 СЕКУНД!**



Обращайте внимание на наличие разрешительной документации и инструкции по применению разрешения как дезинфектанта, так и коврика. Четко следуйте правилам применения!

- **Гигиеничные** - легко промываются и быстро высыхают;
- **Эргономичные** - не препятствует передвижению тележек, благодаря покатому канту;
- **3 цветовых решения** - позволяет визуально разделить производственные зоны в соответствии с принципами НАССР;
- **Герметичные** - петельчатая структура и бортики препятствуют расплескиванию дезраствора, снижая риск травматизма;
- **Устойчивые** к дезрастворам различного типа;
- **Износостойкие** - при правильной эксплуатации срок годности составляет не менее 1 года.

Рекомендуется заменять дезраствор не реже одного раза в 8 часов, при этом мат необходимо промыть и высушить.



НАССЕР

DEZMATTA

Маты для дезинфекции подошв обуви и колес тележек
Решение для снижения риска перекрестного загрязнения

